

Гарантийный талон

1 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия или ввода объекта в эксплуатацию, указанного в настоящем талоне и составляет 1,5 года, но не более 2 лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый или товарный чек и правильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием наименования изделия, даты продажи и печатью продавца или торгующей организации.

2 Гарантия не распространяется:

- На дефекты, полученные при использовании изделия не по прямому назначению;
- На механические повреждения, возникшие в процессе неправильной установки, эксплуатации, транспортировки или хранения;
- На дефекты, возникшие при ненадлежащем уходе или несоблюдении инструкции по эксплуатации;
- При отсутствии документов подтверждающих дату покупки изделия.

Наименование изделия

Наименование торговой организации:

Дата продажи

Штрихкод

Подпись продавца

М. П.

Уход и эксплуатация

Первая эксплуатация

До начала первой эксплуатации ванны, сухой мягкой тканью удалите пыль с эмалированной поверхности, затем ополосните поверхность ванны чистой водой и протрите мягкой тканью насухо.

Удалите товарную наклейку струей теплой воды. При наличии остатков клеевой основы, удалите их мягкой тканью смоченной ацетоном.

Постоянный уход

Для регулярного ухода за эмалированной поверхностью используйте мягкую губку с детским или хозяйственным мылом.

Вне эксплуатации содержите ванну в сухом виде, это позволит избежать образования известкового или желтого налета на эмали (ввиду наличия в воде минеральных солей). Для этого после использования протирайте ванну насухо мягкой тканью.

Периодический уход

В случае наличия более сложных загрязнений, таких как следы ржавчины, известкового налета или металлизированные полосы (риски) от оплетки душевого шланга, используйте мягкую губку с порошкообразными моющими средствами:

- Универсальный чистящий порошок «Comet»;
- Чистящий порошок «Пемолукс».

Для проведения дезинфекции эмалированной поверхности можно использовать чистящие средства на основе гипохлорита натрия, например, белизну.

После использования чистящих средств тщательно ополосните поверхность ванны чистой водой и протрите насухо мягкой тканью.



Не допускается

- Применение чистящих средств, содержащих кислоты, средств для унитазов и прочих керамических изделий.
- Использование жестких и металлических губок или щеток.
- Замачивать и стирать в ванне белье, сливать жидкости из стиральных машин.
- Сливать в ванну агрессивные жидкости (химреактивы, окрашивающие материалы и т.п.).
- Падение в ванну тяжелых предметов и удары с тыльной стороны ванны.

Адреса и Телефоны Сервисных Центров:

на веб-сайте www.maroni.ru

и по телефону сервисной службы +7 (495) 558-63-03

e-mail: service@stot.ru

Maroni

Руководство по монтажу и эксплуатации чугунной ванны



Комплектация

Ванна купальная чугунная эмалированная может иметь различные варианты комплектации.

Комплектация с ножками схема 2

1	Ножка регулируемая	4
2	Болт М10х45	4
3	Шайба А10	4
4	Гайка М10	4
5	Болт М12х60 (регулировочный)	4
6	Гайка М12	4

Комплектация с ручками схема 4

1	Ручки для ванн	2
2	Винт М8	4
3	Шайба гроверная М8	4
4	Шайба А8	4
5	Прокладка	4

Комплектация с уравниателем электрических потенциалов схема 3

1	Проводник	1
2	Болт М6х20	1
3	Болт М6х30	1
4	Шайба А6	4
5	Гайка М6	2

Комплектация с подголовником схема 5

1	Болт М8	2
2	Шайба А8	2
3	Шайба (опорная) М8	4
4	Опора	2
5	Ось	2
6	Подголовник	1

В связи с постоянным проведением работ по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие его качество и потребительские свойства.

Устанавливайте чугунную ванну после окончания ремонтных работ в ванной комнате.

Не допускайте

- попадания на эмалированную поверхность шпатлевки, используемой при выравнивании стен и потолка, монтажного клея и герметиков, применяемых для укладки кафеля и декоративной плитки, окалин при проведении сварочных и монтажных работ.
- проведение в ванне распила металлических изделий, образующих абразивную, металлическую пыль, которая при взаимодействии с водой и кислородом корродирует и образует на поверхности ванны «ржавые» точки.

Монтаж

Перед установкой ванны максимально подготовьте стены, потолок и пол ванной комнаты. При облицовке стен керамической плиткой, укладывайте плитку до уровня ванны и осуществляйте монтаж, руководствуясь [схемой 1](#).

Аккуратно положите ванну на боковую стенку, не допуская повреждения эмалевого покрытия борта. В качестве подложки для ванны используйте резиновую/деревянную подкладку или гофрированный картон.

Для обеспечения устойчивости ванны при эксплуатации надежно зафиксируйте ножки в узлах крепления на дне ванны по [схеме №2](#).

Присоедините сифон к ванне, соблюдая последовательность, указанную в инструкции по сборке и монтажу сифона.

При комплектации ванны уравниателем потенциалов, зачистите до металлического блеска абразивным инструментом один из двух пазов, предназначенных для прикрепления уравниателя, на внешней стороне борта ванны. Монтаж уравниателя осуществлять по [схеме №3](#).

При комплектации ванны ручками, монтаж осуществлять по [схеме №4](#).

При комплектации ванны подголовником, монтаж осуществлять по [схеме №5](#).

Установите ванну на подготовленное место, оставив зазор между ванной и стеной не менее 2 мм. Используя регулировочные болты ножек, выровните борта ванны по горизонтали. Убедитесь в устойчивости ванны на всех 4-х ножках, при диагональной нагрузке (нажатие на углы ванны) должны отсутствовать сдвиги и качения.

При необходимости монтажа уравниателя потенциалов, зачистите предполагаемое место крепления уравниателя на водопроводной трубе холодной воды. Закрепите уравниатель.

Присоедините сифон к системе канализации.

До начала монтажа короба к ванне и облицовки декоративной плиткой необходимо проверить:

- Герметичность соединения арматуры выпускного и переливного отверстий.
- Правильность регулировки ножек. Ножки должны быть выставлены таким образом, чтобы вода самотеком стекала по дну в отверстие выпуска ванны. Для этого наполните ванну небольшим объемом воды и убедитесь в полном ее сливе. При необходимости, отрегулируйте уклон дна, используя регулировочные болты ножек, до достижения необходимого наклона ванны, обеспечивающего слив воды.

После проверки герметичности соединения арматуры и правильности регулировки ножек, можно приступить к монтажу декоративных элементов и облицовке ванны плиткой.

Советуем установить смеситель так, чтобы струя воды попадала на решетку отверстия выпуска ванны для исключения повреждения эмалированной поверхности ванны струей воды.

Для предотвращения появления серых металлических следов от оплётки душевого шланга на эмали советуем установить силиконовый шланг.

Не применяйте жестких конструкций между стеной и ванной во избежание передачи звука, а также для обеспечения беспрепятственного теплового расширения металлической основы ванны.

При установке ванны в короб, а также при монтаже под ванной жестких (не съемных) перегородок, облицованных керамической плиткой либо другими материалами, необходимо оставить зазор между бортами ванны и перегородкой 2÷4 мм с последующим заполнением пластиком, влагостойким уплотнительным материалом, например, силиконовым санитарным герметиком. Руководствуйтесь [схемой №6](#).

Советы по монтажу размещены на сайте zavoduniversal.ru в разделе «[Наш блог / Ремонт в ванной. Советы профессионалов](#)».

Запрещается пользоваться закрепленными ручками для перемещения ванны.

Во избежание выхода ножек из пазов упора не допускать в процессе монтажа ванны и в период её эксплуатации раскачивания вдоль продольной оси.

Сборка

Схема 1

Установка ванны

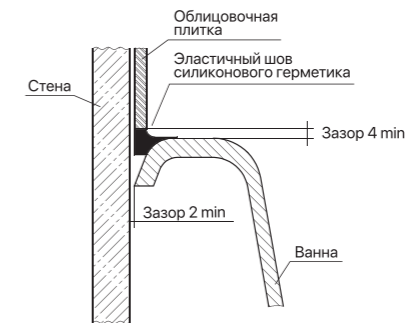


Схема 3

Крепление уравниателя электрических потенциалов

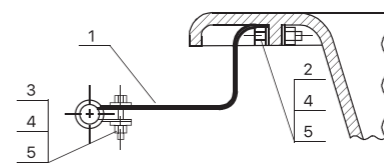


Схема 5

Крепление подголовника

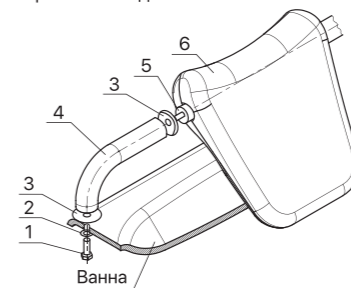


Схема 2

Крепление регулируемых ножек

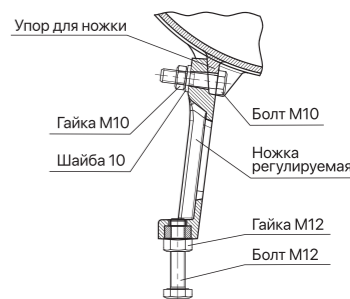


Схема 4

Крепление ручек

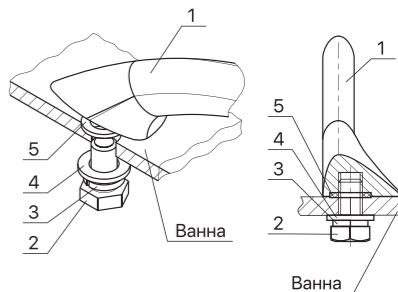


Схема 6

Монтаж ванны в короб, облицованный плиткой

